

このたびは、GALAXY S II WIMAX ISW11SC(以下、「ISW11SC」とします) をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書では、ISW11SCをお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。基本的な操作については、ISW11SC同梱の『取扱説明書 Android 4.0対応版』をご参照ください。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
輸入元：SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS JAPAN Co.
製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.
2012年8月第1版

Code No.: GH68-37397B (Rev.1.0)

- **基本操作**
ISW11SCの基本的な操作を説明しています。
- **初期設定**
初めて電源を入れたときに表示される初期設定画面に従って、Googleアカウントの設定などを行います。Googleアカウントの設定を行うと、Google社のアプリケーションを利用できます。また、Gmailのメールアドレスが自動的に作成されます。

- **Wi-Fi®機能の設定**
Wi-Fi®ネットワークへの接続方法を説明しています。
- **WEB de 請求書の利用方法**
インターネットを使って毎月のご請求金額をご確認いただける、「WEB de 請求書」のご利用方法を説明しています。
- **au IDの設定**
ISW11SCでau IDを作成して、au ID情報をISW11SCに保存します。
- **メールの設定**
Eメール（～@ezweb.ne.jp）を利用するために行います。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まりますが、Eメールアドレスは後から変更できます。
- **データを閲覧・再生する**
画像や動画データの閲覧・再生方法を説明しています。
- **電話をかける**
電話のかけかたを説明しています。
- **電話を受ける**
電話の受けかたを説明しています。
- **au災害対策アプリを利用する**
au災害対策アプリの利用方法を説明しています。
- **連絡先をインポートする**
これまでお使いのau電話から、連絡先データを移行します。
- **電池消費を軽減する**
電池の消費を抑えるための設定について説明しています。

基本操作

詳しい操作方法については、ISW11SC内で利用できる『取扱説明書』アプリケーションやauホームページより『取扱説明書（詳細版）Android 4.0対応版』をご参照ください。

- **電源キー**
電源 ON
電源 ON を長押しします。
画面ロック解除
画面を上下左右にフリックします。
- **アプリケーションアイコン**
タップするとアプリケーション画面を表示します。
- **バックキー**
タップすると1つ前の画面に戻ります。
- **ホームキー**
押すとホーム画面を表示します。
- **メニューキー**
タップすると利用できる機能（メニュー）を表示します。
- **ディスプレイ（タッチパネル）**
直接指で触れて操作します。
- **ステータスバー**
ISW11SCの現在のステータスと通知アイコンを表示します。

通知パネルを開く

通知アイコンが表示されたときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知の概要を確認できます。

タッチパネルの操作方法

タップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

スライド
画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。

フリック（スワイプ）

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

項目を選択するには

表示された項目やアイコンを選択するには、画面を直接タップします。

メニューを表示するには

画面のメニューを表示する方法は、メニューキーをタップして表示する方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の2種類があります。

設定を切り替えるには

設定項目の横にチェックボックスやラジオボタン、ON/OFFスイッチが表示されているときは、チェックボックスやラジオボタン、ON/OFFスイッチをタップすることで設定のオン／オフを切り替えることができます。

アイコン	説明
<input checked="" type="checkbox"/>	設定がオンの状態です。
<input type="checkbox"/>	設定がオフの状態です。

文字入力方法

文字を入力するには、文字入力欄をタップして文字入力用のキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。

ソフトウェアキーボード
日本語入力では「Samsung日本語キーパッド」で「テンキー」（かな入力）、「QWERTYキー」（ローマ字入力）の2種類のキーボードを切り替えて使用できます。

《文字入力画面（テンキー）》 《文字入力画面（QWERTYキー）》

フリック入力

「テンキー」キーボードで入力モードが「ひらがな漢字」「全角カタカナ」「半角カタカナ」の場合、キーに触れると下の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

設定メニューキー

タップして表示されるメニューから「テンキー⇄QWERTYキー」をタップすると、「テンキー」「QWERTYキー」を切り替えることができます。

初期設定

お買い上げ後、初めてISW11SCの電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。表示に従って設定を行ってください。

STEP START

初期設定画面が表示される

「開始」

- 「日本語」をタップすると、使用する言語を変更できます。

STEP 1：接続＜Googleアカウントの設定＞

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Google Play」、「Googleトーク」、「Google+」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。また、Googleアカウントで設定したユーザー名から、Gmailのメールアドレス（「ユーザー名」@gmail.com）が自動的に作成されます。

※ アカウントの作成には、「姓」「名」「パスワードを忘れた場合の回答」の登録が必要です。「予備のメールアドレス」は、パスワードを忘れてしまった場合など、Googleからお客様に連絡するとき使用する別のメールアドレスです。お持ちでない場合は、空白のまま進めてください。

1. Googleを利用する

2. アカウントを作成

※ 既にGoogleアカウントをお持ちの場合は、「ログイン」をタップしてください。

3. メールアドレスを作成

任意の「ユーザー名」を入力→「次へ」

4. ユーザー名の登録確認が開始される

※ 入力したユーザー名が使用できない場合は、別のユーザー名を入力する画面が表示されます。

5. パスワードを作成

パスワードを入力→「次へ」

6. 予備の情報

予備のメールアドレス、パスワードを忘れた場合の質問、回答を入力→「次へ」

7. Google+に参加する

※ 「Google+に参加する」を「今は設定しない」を選択した場合は、表示される画面に従って設定してください。

8. アカウント作成の完了

内容を確認→「同意する」

9. 画面に表示されている文字列を入力→「次へ」

10. 必要に応じて、Google Playの購入設定を行う

● 手順1で「今は設定しない」をタップすると、Googleアカウントの設定を省略することができます。後からGoogleアカウントを設定するには、ホーム画面で「設定」→「アカウントと同期」→「アカウントを追加」→「Google」と操作し、表示される画面に従って設定してください。

STEP 3：Google位置情報の利用を許可

「次へ」

※ 位置情報サービスを利用しない場合はチェックを外します。

STEP 4：セットアップ完了

ISW11SCを使用する準備が整い、セットアップ完了画面が表示されます。

「完了」

ホーム画面が表示される

Wi-Fi®機能の設定

家庭内で構築した無線LAN（Wi-Fi®）環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットに接続できます。

1. ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」

2. 「Wi-Fi」を「ON」にする

※ 利用可能なWi-Fi®ネットワークが検出されます。

3. 接続するWi-Fi®ネットワークをタップ

4. パスワード（セキュリティキー）を入力→「接続」

5. 接続するアクセスポイント機器がWPSのPINコード方式に対応している場合は、接続するWi-Fi®ネットワークをタップ→「拡張オプションを表示」にチェックを入れる→下に表示されるWPSの項目をタップ→「このデバイスからのPIN」→「接続」と操作し、アクセスポイント機器側でPINコードを入力すると接続できます。

6. 接続するアクセスポイント機器がWPSのプッシュボタン方式に対応している場合は、接続するWi-Fi®ネットワークをタップ→「拡張オプションを表示」にチェックを入れる→下に表示されるWPSの項目をタップ→「プッシュボタン」→「接続」と操作し、アクセスポイント機器側で2分以内にWPSボタンを押すと、Wi-Fi®ネットワークに接続できます。

WEB de 請求書の利用方法

「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をインターネットを使ってご確認いただけるサービスです。

● 「WEB de 請求書」でのご請求金額を確認する際はサポートIDが必要です。未取得のお客様は事前に新規登録®してください。

※ 登録には「au電話番号」「暗証番号」「お客様コード（新規／契約内容変更時にお渡りするお客様控えに記載）」または「生年月日」が必要です。

1. ホーム画面で「アプリ」

2. 「auお客さまサポート」

※ 利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「同意する」をタップしてください。

3. 「確認する」

4. 「WEB de 請求書」

※ 以降の操作など、詳細はサイトにてご確認ください。

au IDの設定

ISW11SCでau IDを作成して、au ID情報をISW11SCに保存します。

au IDをご登録いただくと、「[au Market]」に掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」の利用や、各アプリケーションへコメントの書き込み、アプリケーション提供者への質問ができます。

● 他のユーザーと重複するau IDは登録できません。

1

ホーム画面で「アプリ」

2

「au ID設定」

3

内容を確認→「OK」

4

「au IDの設定・保存」

5

セキュリティパスワード
(お買い上げ時は暗証番号)
を入力→「OK」

6

パスワードを入力
「利用規約に同意
して新規登録」

7

完了画面が表示される
※ 引き続き、「設定画面へ」をタップし、
パスワードの再発行のために必要な
情報の登録を行ってください。

8

「生年月日」「秘密の質問」
「答え」を入力→
「入力完了」→「設定」

9

「終了」

メールの設定

■ Eメールの初期設定をする

Eメール（～@ezweb.ne.jp）のご利用には、IS NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。

● au電話からの機種変更の場合、初期設定を行うと、以前ご使用の機種で利用していたEメールアドレスがそのまま継続されます。

1

ホーム画面で「Eメール」

2

内容を確認→「OK」

3

初期設定が完了し、Eメール
アドレスが表示される

■ Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

1

ホーム画面で「Eメール」

2

「Eメール設定」

3

「アドレス変更・
その他の設定」

4

内容を確認→「OK」

5

「Eメールアドレスの
変更」

6

暗証番号を入力→
「送信」

7

内容を確認→
「承諾する」

8

Eメールアドレスを
入力→「送信」

9

「OK」

Eメールアドレスを確認するには

設定したEメールアドレスを確認するには、Eメール設定画面で「Eメール情報」をタップします。

「Eメール情報」

Eメールアドレスが表示される

■ PCメールについて

普段パソコンなどで利用しているメールアカウントをISW11SCに設定し、パソコンと同じようにISW11SCからメールを送受信できます。
あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要な情報を入力し、メールアカウントの設定を行ってください。

データを閲覧・再生する

ISW11SC内やmicroSDメモリカードに保存した画像や動画データを閲覧・再生できます。

1

ホーム画面で「アプリ」

2

「ギャラリー」

3

アルバムを選択

4

表示したいデータを
選択


電話をかける


■ 電話番号を入力して発信する

1


ホーム画面で「電話」

2

電話番号を入力→
「」

● 通話履歴を利用して発信する場合は、手順2で「履歴」をタップし、電話をかけたい相手の履歴を選択して、「」をタップします。

au電話から海外へ電話をかけるには (au国際電話サービス)

ISW11SCからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。
au電話から海外へ電話をかけるには、電話番号入力画面で国際アクセスコード、国番号、市外局番[※]、相手の方の電話番号を入力し、「」をタップします。
※市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください（イタリア、モスクワの固定電話など一部例外もあります）。

■ 電話帳から発信する

1

ホーム画面で「電話」

2

「電話帳」
※連絡先のヒント画面
が表示された場合は、
内容をご確認のうえ
「OK」をタップして
ください。

3

電話をかける
相手をタップ

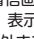
4

電話番号を
タップ

電話を受ける

■ 通話する

1

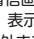
着信画面で「」を
表示される円の
外までドラッグ/
スライド

2

通話が開始される

3

電話を切る場合は、
「通話を終了」

● 着信を拒否したい場合は、手順1で「」を表示される円の外までドラッグ/スライドします。着信を拒否すると、発信元にガイダンスが流れます。

au災害対策アプリを利用する

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メール（緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報）、災害用音声お届けサービスを利用することができるアプリです。

1

ホーム画面で「アプリ」

2

「au災害対策」

3

「災害用伝言板」/
「緊急速報メール」/
「災害用音声お届け
サービス」

● 災害用伝言板は、震度6弱程度以上の地震などの災害発生時に、自己の安否情報を登録することができるサービスです。

● 緊急速報メールは、緊急地震速報、津波警報や災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一齐にお知らせするサービスです。

● 災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマートフォンで音声进行録し、安否を届けたい方へ音声メッセージとしてお届けするサービスです。

連絡先をインポートする

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやau ICカードを使ってISW11SCに連絡先データを移行することができます。

1

ホーム画面で「アプリ」

2

「電話帳」
※ 連絡先のヒント画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ「OK」をタップしてください。

3

「インポート/
エクスポート」

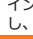
4

「外部SDカードからインポート」/
「UIMカードからインポート」

5

「本体」/同期中の
アカウント
※ 同期中のアカウントがない場合は、手順6に進みます。

6

インポートしたい連絡先
データを選択→「OK」
※ UIMカードからインポートする場合は、
インポートしたい連絡先データを選択し、
「」をタップします。

電池消費を軽減する

■ 「省電力」ウィジェットで設定 を変更する


ホーム画面にある「省電力」ウィジェットを利用して、使用していない機能（Wi-Fi[®]機能、Bluetooth[®]機能、GPS機能、自動同期など）をオフに切り替えると、電池の消費を抑えることができます。

アイコンをタップすると、各機能のオン/オフや、画面の明るさなどの設定が切り替わります。

■ 省電力を設定する

電池残量が少なくなったときに、自動的に省電力に移行するように設定します。

1

ホーム画面で「」→
「設定」

2

「省電力モード」

3

「省電力モード（システム）」
にチェックを入れる

※ 注意画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ「OK」をタップしてください。